

# Wasseramsel-Nistbrett

Die Wasseramsel nimmt bei geeignetem, geschütztem Standort gerne auch einfache oder etwas „komfortablere“ Nistbretter an.

## Maße der fertigen Nisthilfe:

Höhe: 80 mm  
Breite: 300 mm  
Tiefe: 200 mm


## Aufhängehöhe:

1 bis 5 Meter, zum Beispiel unter Brücken


## Bauanleitung des Nistbrettes mit Wasserabzug und Umrandung:

An der Grundplatte werden rundherum die Randleisten genagelt. Sie sollen verhindern, dass das Nest herunterrutscht. Die Grundplatte wird nun mit einigen Wasserabzugslöchern im Durchmesser von 8 mm versehen. Das Nistbrett wird regengeschützt unter eine Brücke gedübelt, es sei denn, es handelt sich um eine Holzkonstruktion. Zum Befestigen des Brettes benutzt du zwei nichtrostende Winkel mit einer Schenkellänge von 60 mm. Werden die Winkel an der Seite des Brettes angebracht, musst du unter dieses ein kleines Stützbrett nageln, damit das Nistbrett bei Belastung nicht wegknickt. Das Stützbrett hat die Maße 80 x 200 mm.


*Nistbrett mit Randleisten*

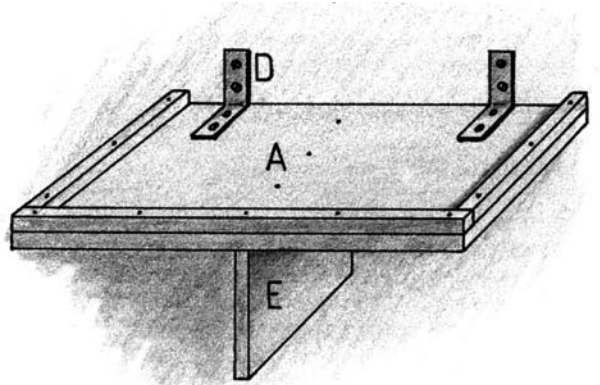

*Nistbrett mit Wasserabzugslöchern und höherer Umrandung aus Brettern.*

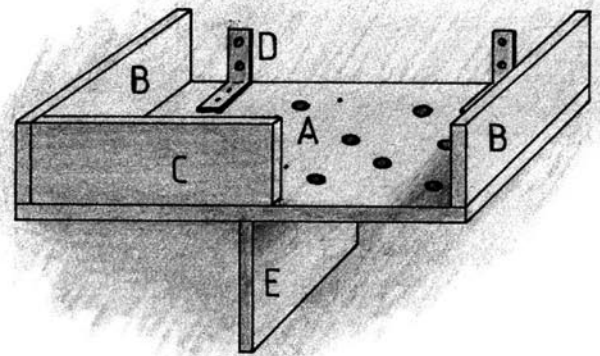

*Einfachere Nistbretter*

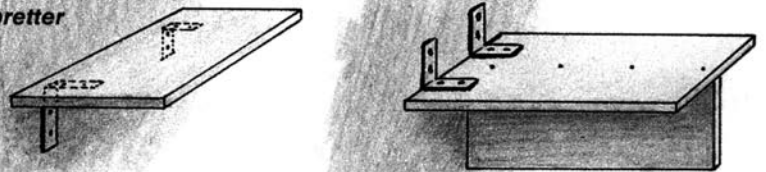

## Einzelteile und Maße

(Brettstärke 20 mm)

A	Grundplatte	300 x 200 mm	1 Stück
B	Randleiste	200 x 60 mm	2 Stück
C	Randleiste	160 x 60 mm	1 Stück
D	Winkel	mind. 60 mm	2 Stück
E	Stützbrett	200 x 80 mm	1 Stück